




Central de alarme residencial manual de instalação.



Começando os fios da direita p/ esquerda

- 1º Vermelho – (12V positivo).
- 2º Marrom – (0V negativo).
- 3º Preto – (negativo para Sirene).
- 4º Branca – (positivo para Sirene).
- 5º Cinza – (entrada de linha telefônica)
- 6º Roxo – (entrada de linha telefônica)



- 7º Azul – contato do rele NF (para acionamento de modulo de portão).
- 8º Verde – centro do rele (para acionamento de modulo de portão).
- 9º Amarelo – contato do rele NA (para acionamento de modulo de portão).
- 10º Laranja – Zona 1 p/ infra-vermelho - entrada de sinal negativo (para alarmar).
- 11º Vermelho – chave máster (P/ aprender mais de um controle)
- 12º Marrom – Zona 2 p/ reed switch - entrada de sinal positivo (para alarmar).




Com imã afastado - abre contato



Com imã próximo - fecha contato

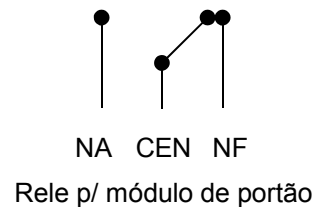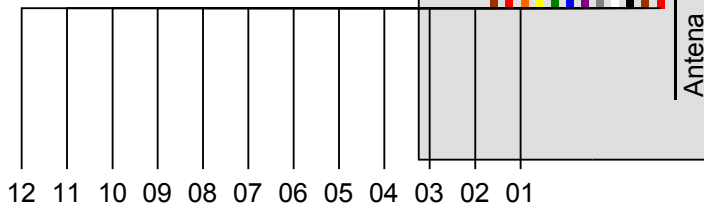

NA CEN NF
Rele p/ módulo de portão

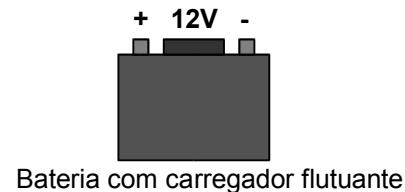

Bateria com carregador flutuante

